

Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd".**


Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!

Montage instructies:

Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich vier uitsparingen t.b.v. de ophanghaken. U kunt de spiegel zowel horizontaal als verticaal ophangen. U boort op de maat, zoals aangegeven in onderstaande tabel, een gat van \varnothing 8 mm, ongeveer 50 mm diep.

Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.

Na plaatsing van de plug, kunt u de haak erin draaien totdat deze ongeveer 12 mm uit het gat steekt. Nu kunt u de spiegel ophangen.

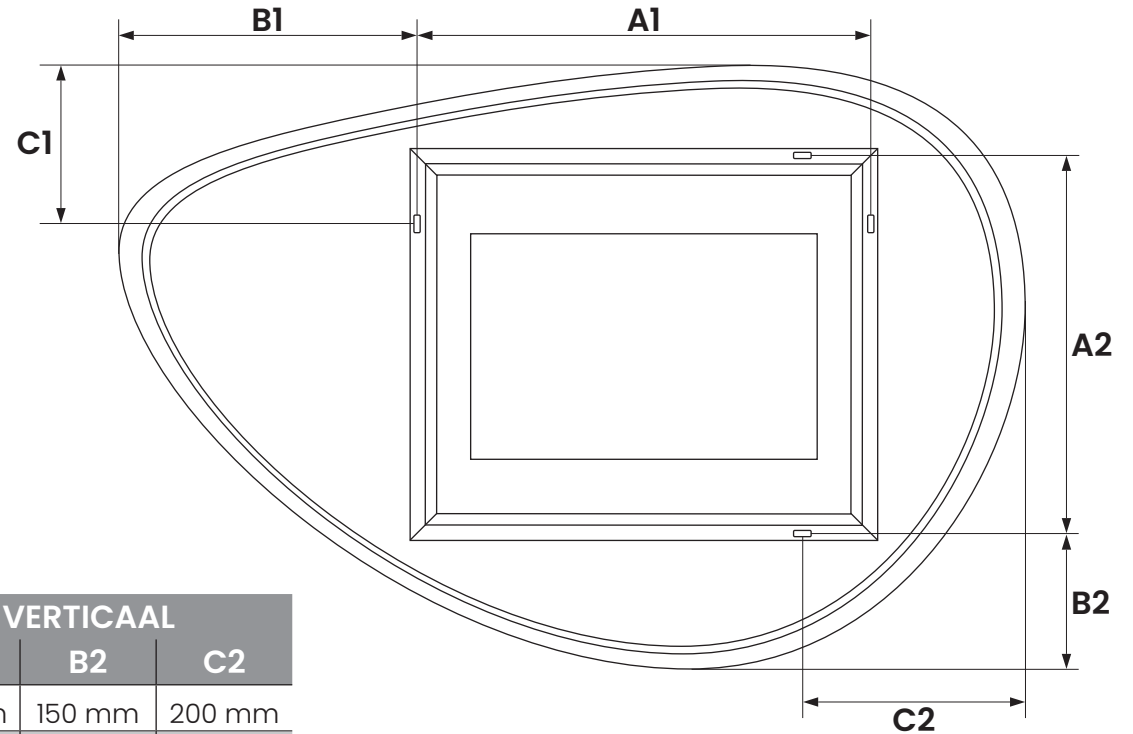

MODEL	AFMETING	HORIZONTAAL			VERTICAAL		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2
M10800	800b x 550h	400 mm	270 mm	170 mm	300 mm	150 mm	200 mm
M101000	1000b x 687h	480 mm	330 mm	177 mm	430 mm	150 mm	260 mm
M101200	1200b x 800h	640 mm	400 mm	205 mm	440 mm	225 mm	230 mm
M101400	1400b x 933h	830 mm	400 mm	223 mm	520 mm	260 mm	240 mm
M101500	1500b x 1000h	830 mm	400 mm	260 mm	520 mm	290 mm	340 mm

primabad badkamermeubelen	
MODEL	M10

AFMETINGEN				
M10800	M101000	M101200	M101400	M101500
800b x 550h	1000b x 687h	1200b x 800h	1400b x 933h	1500b x 1000h