

Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd"**.

Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!

Montage instructies:


Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich een ophangstrip met twee uitsparingen. Meegeleverd zijn twee muurbeugels waar deze ophangstrip in kan haken.

Op basis van de afmetingen in onderstaande tabel boort u de gaten voor de muurbeugels.

Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.

Na plaatsing van de pluggen kunt u beide muurbeugels ophangen waarna u de spiegel hierachter haakt.

MODEL	AFMETING	1	2
M121000	1000b x 700h	425 mm	162 mm
M121200	1200b x 800h	525 mm	162 mm
M121400	1400b x 900h	625 mm	162 mm

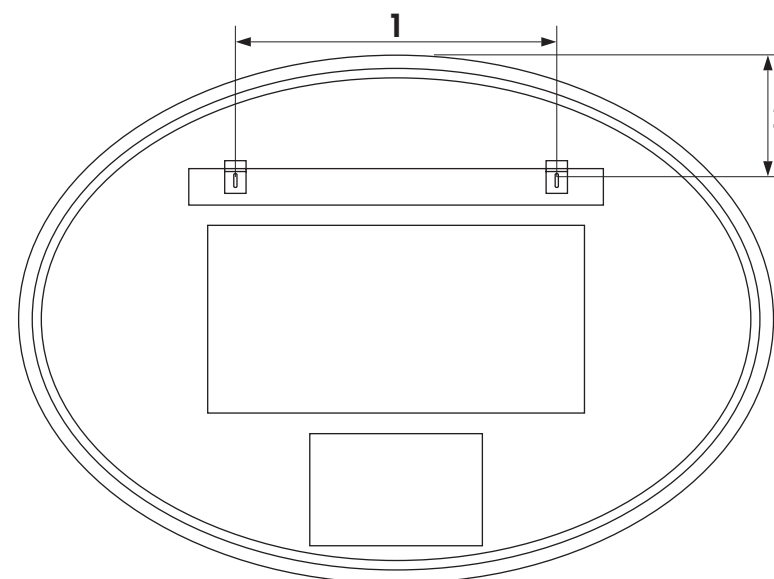

primabad badkamermeubelen		
MODEL		M12
AFMETINGEN		
M121000	M121200	M121400
1000b x 700h	1200b x 800h	1400b x 900h