

Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd".**

Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!

Montage instructies:


Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich zowel links als rechts twee uitsparingen t.b.v. de ophanghaken.

U boort op de maat, zoals aangegeven in onderstaande tabel, een gat van $\varnothing 8$ mm, ongeveer 50 mm diep.

Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.

Na plaatsing van de plug, kunt u de haak erin draaien totdat deze ongeveer 12 mm uit het gat steekt. Nu kunt u de spiegel ophangen.

MODEL	AFMETING	1	2
M25600SP	600b x 750h	569,6 mm	158 mm
M25800SP	800b x 750h	769,6 mm	158 mm
M251000SP	1000b x 750h	969,6 mm	158 mm
M251200SP	1200b x 750h	1169,6 mm	158 mm
M251400SP	1400b x 750h	1369,6 mm	158 mm
M251600SP	1600b x 750h	1569,6 mm	158 mm

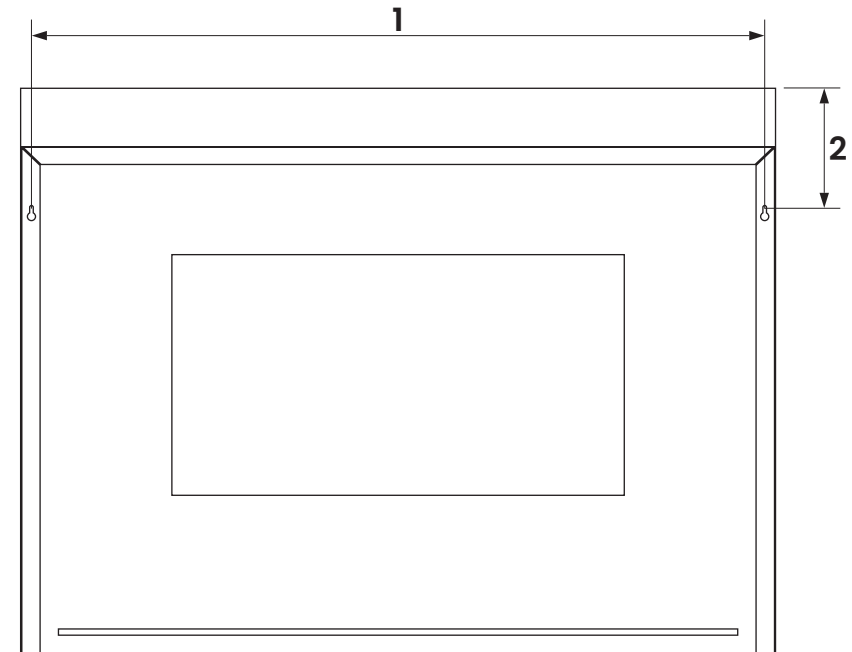

primabad
badkamermeubelen

MODEL M25

AFMETINGEN

M25600SP	M25800SP	M251000SP	M251200SP	M251400SP	M251600SP
600b x 750h	800b x 750h	1000b x 750h	1200b x 750h	1400b x 750h	1600b x 750h