

Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd".**

Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!


Montage instructies:

Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich zowel links als rechts twee ophanghaken. Meegeleverd zijn twee muurbeugels waar de spiegel zich achter kan haken. Op basis van de afmetingen in onderstaande tabel boort u de gaten voor de muurbeugels.

Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.

Na plaatsing van de pluggen kunt u beide beugels ophangen waarna u de spiegel hierachter haakt.

MODEL	AFMETING	1	2
M26600MZ	600b x 750h	250 mm	155 mm
M2680MZ	800b x 750h	450 mm	155 mm
M261000MZ	1000b x 750h	530 mm	155 mm
M261200MZ	1200b x 750h	850 mm	155 mm
M261400MZ	1400b x 750h	860 mm	155 mm
M261600MZ	1600b x 750h	...	155 mm

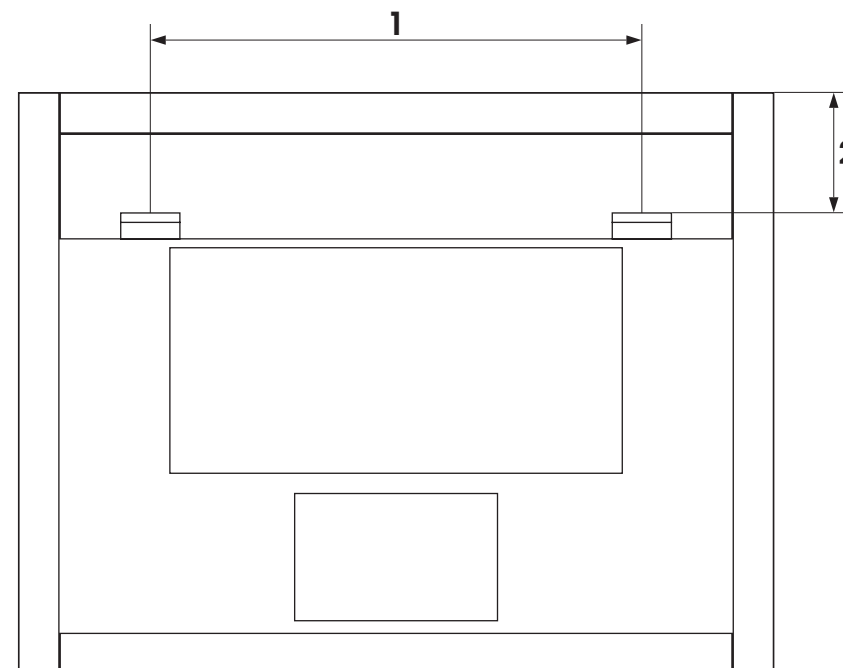

primabad badkamermeubelen	
MODEL	M26

AFMETINGEN					
M26600MZ	M26800MZ	M261000MZ	M261200MZ	M261400MZ	M261600MZ
600b x 750h	800b x 750h	1000b x 750h	1200b x 750h	1400b x 750h	1600b x 750h